



Lagerbuchse, Polyamid (2x)

Buchsen in das Rahmenrohr einpressen.
Achse beidseitig mit selbstsichernden Muttern M10 festziehen.

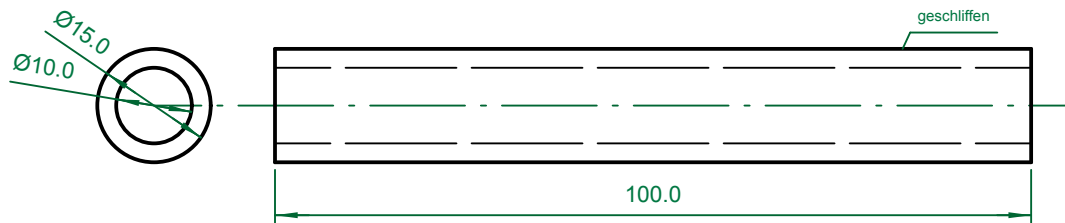

Achshülse, Edelstahl 1.4305 (1x)

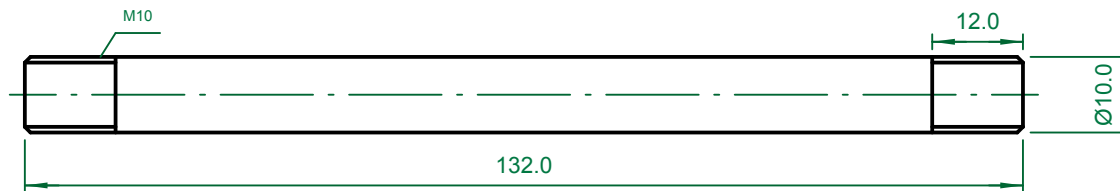

Achse, Silberstahl 1.2210/ 115CrV3 (1x)



Stephan Asmus, Germany		
Diese Zeichnung und darin enthaltene Angaben sind ohne Gewähr. Die Verantwortung bei Nachbau obliegt dem Benutzer.		
Zeichnung		
Zweirad Union 117		
Bauteil		
Schwingerlager hinten		
Version 1.0 25.11.2018	Maßstab 1:1	Blatt 1 / 1